

.FUNCIONAMIENTO

- a. Cuando un visitante presione el pulsador del frente el monitor se prenderá y empezará a sonar. La imagen en la pantalla permanecerá por 90seg. El usuario deberá presionar el botón de comunicación (☎) para empezar la conversación con el visitante (tiempo de comunicación 60seg)
- b. Para responder la llamada de un frente solo presione el botón correspondiente al monitor.
- c. Cuando el equipo está en la posición standby use los pulsadores de monitor 1 (1) y 2 (2) para visualizar las cámaras de los frentes. La imagen permanecerá habilitada por 60seg.
- d. Cuando la comunicación esta en proceso presionando el pulsador de cerradura (🔒) habilita La apertura de cerradura del frente que está habilitado. Para cerradura es necesario **fuelle adicional A4CE no provista por el equipo.**
- e. Para ajustar el brillo y color cuando el monitor está encendido presionar la tecla de menu y luego las teclas de subir y bajar.
- f. Para regular el volumen de la comunicación durante la misma presionar las teclas de subir y bajar volumen.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Model	A4-E1BC
Tensión de trabajo	13.5V provisto por fuente externa.
Consumo	≤ 1.5W(standby); ≤ 10W(en comunicación)
Pantalla	4" color TFT LCD
Conexión	4 wires(polarity)
Cable	UTP categoria 5
Tiempo de llamada	90S
Tiempo de comunicación	60S
Comunicación	handsfree
Sonido de llamada	ding ding dong (ringing volume adjustable)
Temperatura ambiente	0 +40
Instalación	surface mount
Dimensiones	180mm×200mm×20mm

Garantía Oficial SENLIS.


Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de UN AÑO, a partir de la fecha de compra certificada por el vendedor, comprometiéndose a reparar sin cargo alguno cualquier falla producida bajo condiciones normales de uso, dentro del período mencionado, manteniéndose "el service" una vez espirada la misma.

Fecha de venta: Negocio adquirido:.....

Fabricado por: FUJIAN AURINE TECHNOLOGY CO., LTD.
Representante exclusivo en Argentina, e importado por: Hugo Santiago Grandi.
Urquiza 3576. Florida. Provincia de Buenos Aires. Tel: 4730-3645. Http://
www.senlis.com.ar. E-mail: senlis@senlis.com.ar


AURINE

MONITOR MODELO A4-E1BC

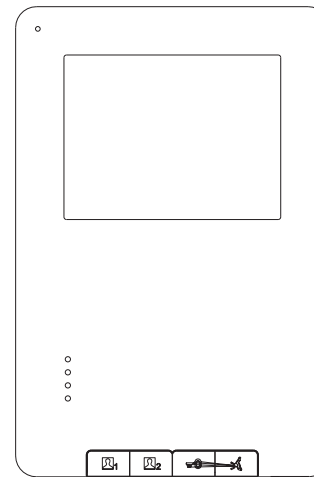

MANUAL DE USUARIO

Teclas funcionamiento

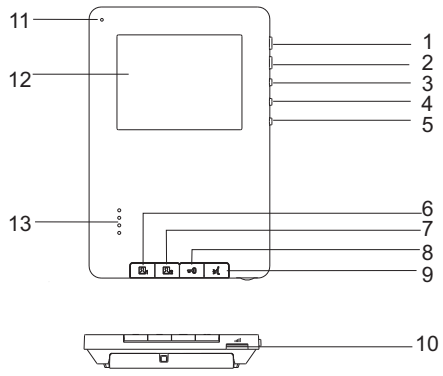

- 1.+ Subir volumen
- 2. - Bajar volumen


- 3. Tecla aumentar
- 4. Tecla MENU
- 5. Tecla disminuir
- 6. Botón monitor 1
- 7. Botón monitor 2
- 8. Tecla de apertura de cerradura
- 9. Tecla de conversación
- 10. Control de volumen de sonido de llamada
- 11. Microfono
- 12. Pantalla
- 13. Parlante

LISTA DE PARTES


			Tornillos 2 (ST4x 25mm)
Monitor 1	Soporte de fijación 1	2# Cable 2	
		1	Manual de usuario 1

DIAGRAMA DE CONEXION

OPCION 1: 1 MONITOR + 2 FRENTE CON CAMARA

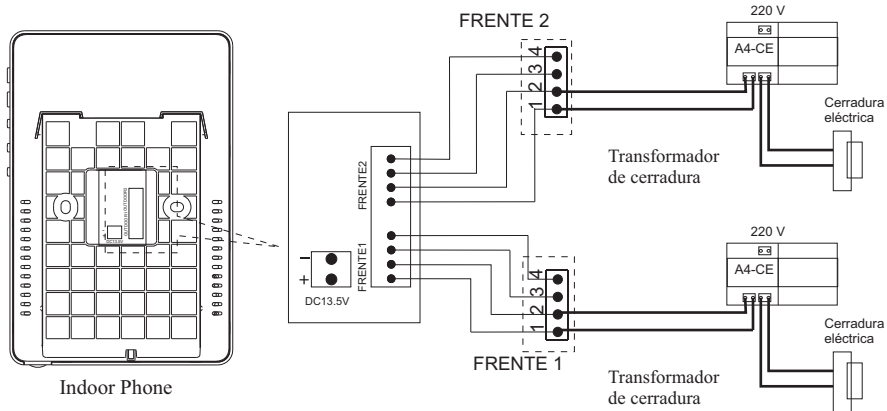


OPCION 4: 1 MONITOR + 1 FRENTE CON CAMERA + 1 CAMARA ADICIONAL.

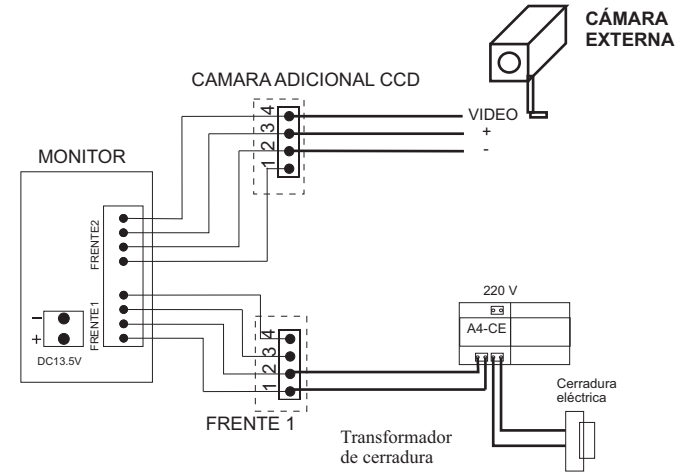

INSTALLATION

1. Determine el mejor lugar para instalar el monitor. (Altura ideal 1.5m desde el piso)
2. Fije el soporte del monitor a la pared, teniendo en cuenta la libertad de los cables para las conexiones.
3. Haga la instalación tal como lo indica el diagrama de conexión.
4. Monte el monitor sobre el soporte.
5. Conecte la fuente de alimentación (externa).

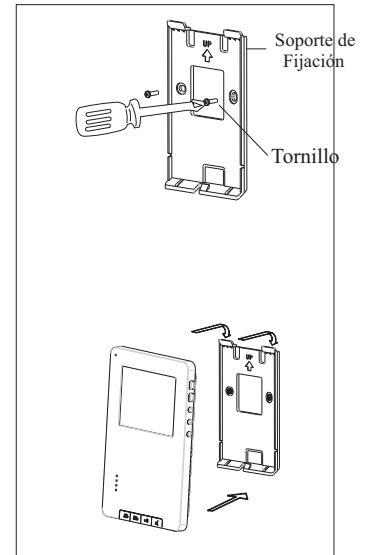

Nota:

1. No instale el monitor en lugares expuestos a suciedad, rayos directos del sol (u otras luces fuertes) , lugares con temperaturas superiores a los 40° y lugares húmedos.
2. No instale el monitor en lugares sujetos a vibraciones.
3. Busque un lugar cerrado y cercano a un toma de alimentación.