


F5DK1N3S

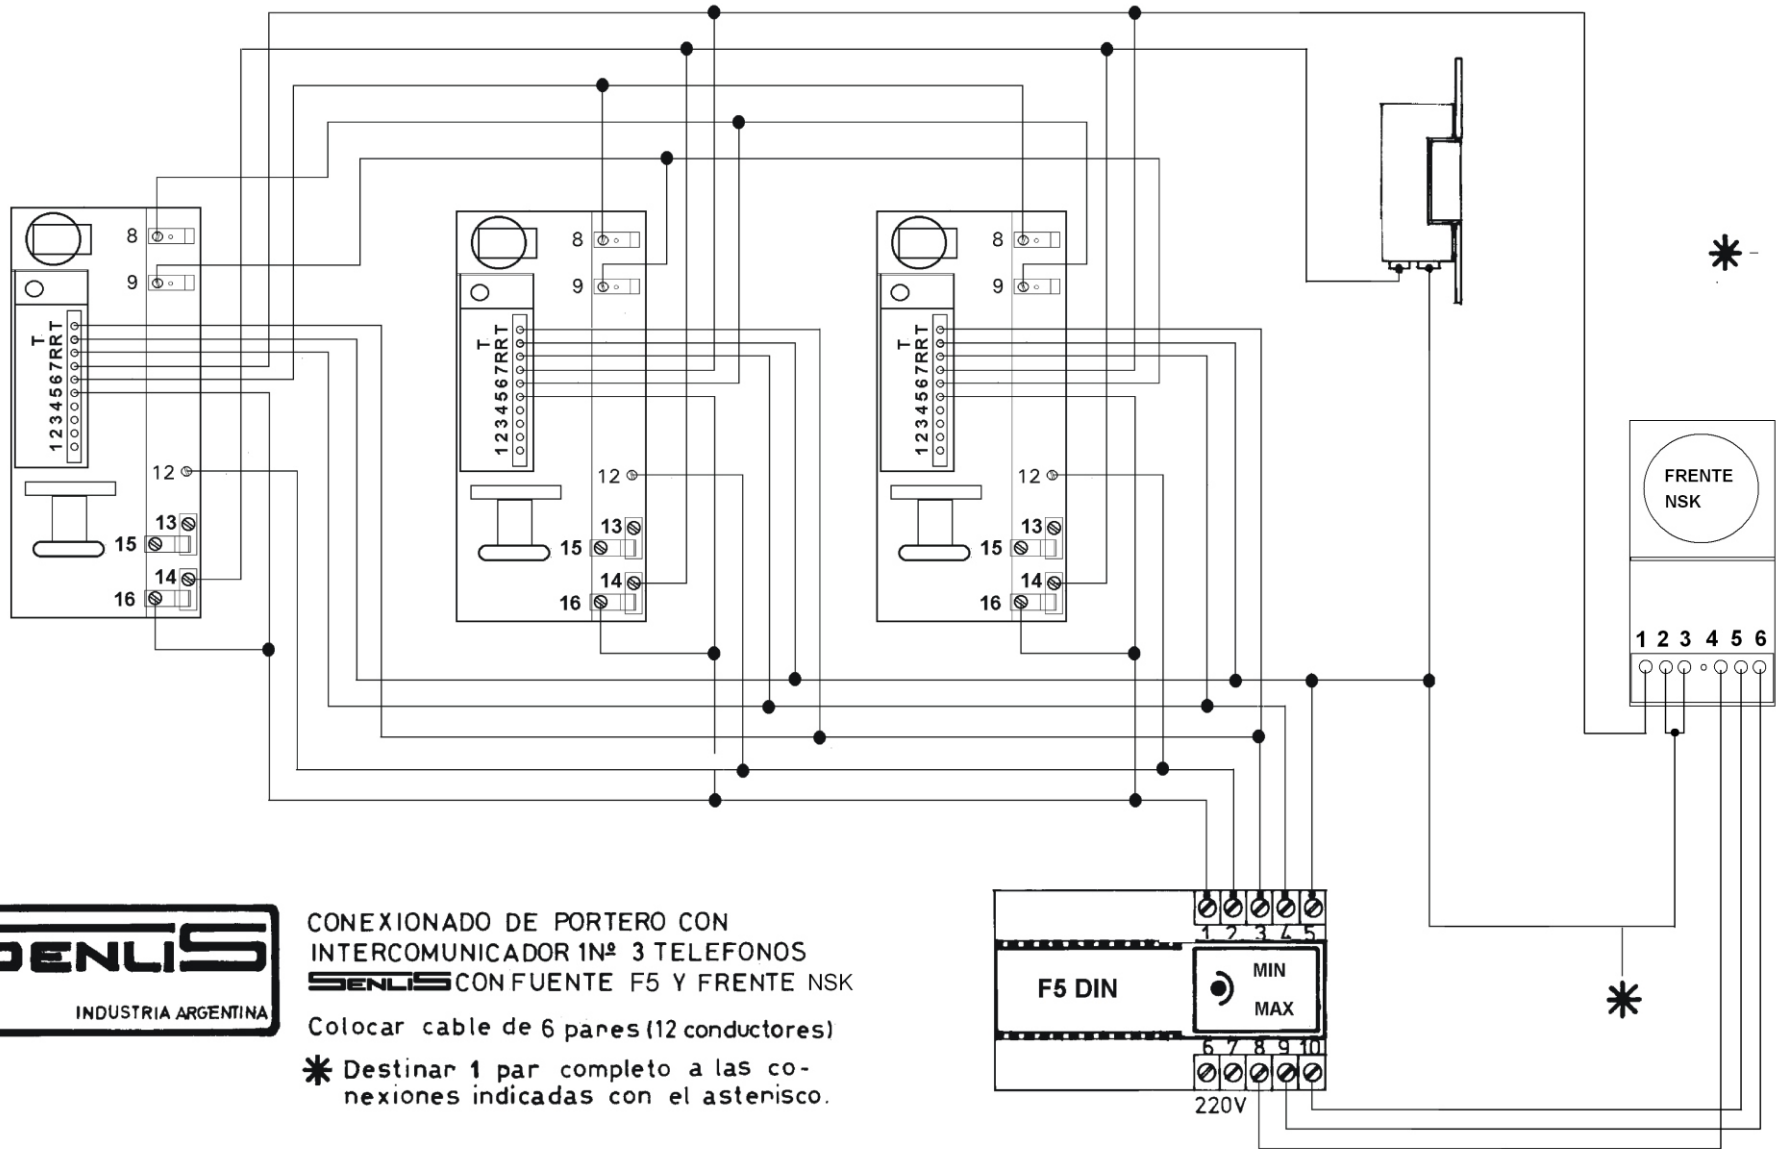

CONEXIONADO DE PORTERO CON
INTERCOMUNICADOR 1Nº 3 TELEFONOS
SENLIS CON FUENTE F5 Y FRENTE NSK

Colocar cable de 6 pares (12 conductores)

* Destinar 1 par completo a las co-
nexiones indicadas con el asterisco.